

# Arda

家用全自动洗碗机使用说明书

**Arda®** | Living emotion  
| 尽享此刻

1602, Tower 1, Lane 1628, Jinshajiang Road, Shanghai  
上海市普陀区金沙江路 1628 弄 1 号 1602 室

Arda 服务热线 / Arda Service Line: 400 820 2265  
Arda 服务邮箱 / Arda E-mail: service@arda.cn  
www.arda.cn



<DWQP14VT/灰>

Dear:

感谢您购买Arda的产品。

每一天, 我们都在努力服务无数和您一样的顾客朋友,

我们感到很荣幸也很高兴。

Arda致力于为全球家庭提供优质的厨电精品, Arda致力于为您提升生活品质而服务。

如果您在购物或使用产品过程中有任何问题, 您可以直接拨打服务专线:400-820-2265。

祝您:生活愉快, 身体健康, 开心每一天!

|             |    |
|-------------|----|
| 安全注意事项      | 1  |
| 产品介绍        | 2  |
| 安装指引        | 7  |
| 碗篮装载说明      | 10 |
| 产品使用指导      | 17 |
| 清洁与维护       | 22 |
| 故障排除        | 24 |
| 自动故障警告及如何处理 | 26 |
| 装箱清单        | 26 |

# 安全注意事项

## 安全说明

- 1.使用场景：本说明书是电器的一部分，请妥善保管。在您使用本电器之前请仔细阅读本说明书。本电器只适合一般家庭用来洗涤和干燥餐具，不适合使用于商业用途及其他非家用用途。
- 2.拆包安全：请在安装之前检查机器的包装，并在除去包装后检查机器的外表面。如果机器看起来已损坏或包装已经打开，请勿操作机器。请勿随意丢弃包装材料，妥善处理包装材料。请勿让儿童玩耍包装纸箱及塑料袋，以避免造成儿童窒息的危险。
- 3.电气安全：洗碗机必须接地线,接地线的可靠连接能确保您的安全，在选择插座时，请选择带有接地端子的并与洗碗机的电源线相匹配的插座。请确保洗碗机电源线连接后,洗碗机的接地线能有有效的可靠的连接到公共用电的电线上。
- 4.安装安全：本洗碗机的安装和技术上的检测调试都必须由专业人员完成。非专业人员进行的安装、调试、维修不在质量保证范围内，而且很可能给使用者带来潜在的危险。严禁非专业人员对洗碗机进行安装、调试、及维修。
- 5.日常使用安全：

1) 严禁在洗碗机附近存放汽油或其它可燃性气体和液体；严禁在洗碗机周围和下方堆放可燃物，例如棉绒、纸张、抹布或化学品。


2) 洗碗机专用来洗涤普通家用餐具，切勿用洗碗机清洗汽油、油漆、铁锈、腐蚀剂或酸碱化学品污染的餐具。

3) 洗涤过程中，请勿开门，因为腔内高温水的运转，开门可能会导致烫伤。

4) 餐具过多时，请勿强行关闭门体，可能会导致门体变形，冷热水飞溅，以及达不到理想清洗效果等问题。
- 6.儿童安全：请勿让儿童独立操作或者接近洗碗机，把洗涤剂放到儿童够不到的地方，部分洗碗机洗涤剂有强碱性，如不慎吞食可能非常危险。


# 产品介绍

## 结构介绍

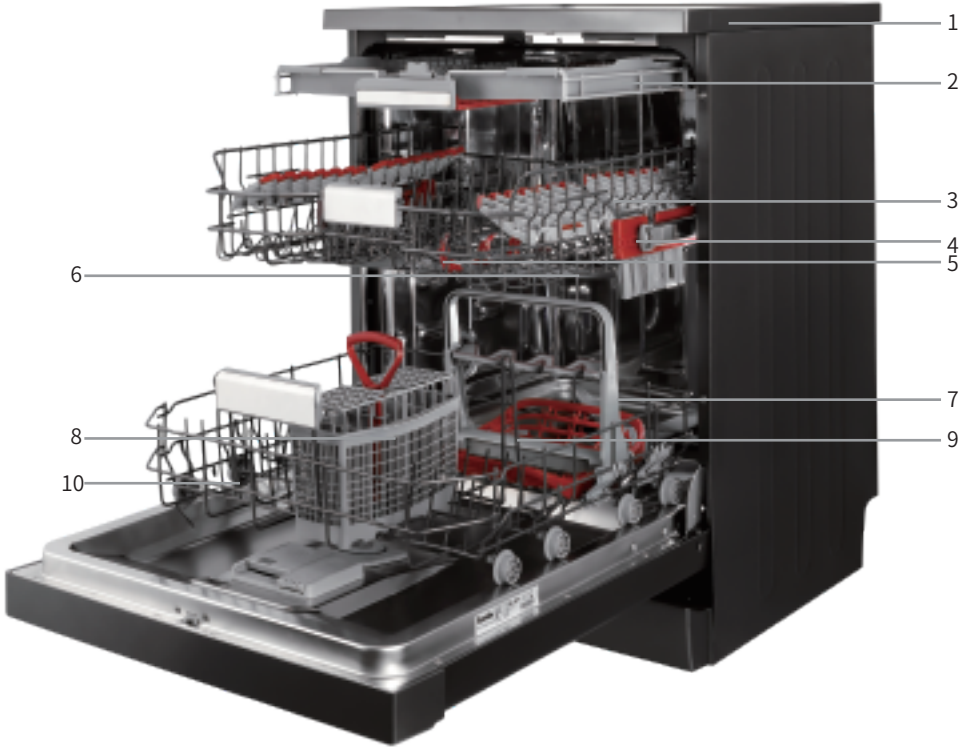

|         |         |       |            |
|---------|---------|-------|------------|
| 1.可拆卸顶盖 | 2.顶部餐具篮 | 3.上碗篮 | 4.上碗篮高度调节器 |
| 5.加强喷淋臂 | 6.上喷淋臂  | 7.酒杯架 | 8.多功能餐具篮   |
| 9.瓶架    | 10.下碗篮  |       |            |


■ 内饰介绍

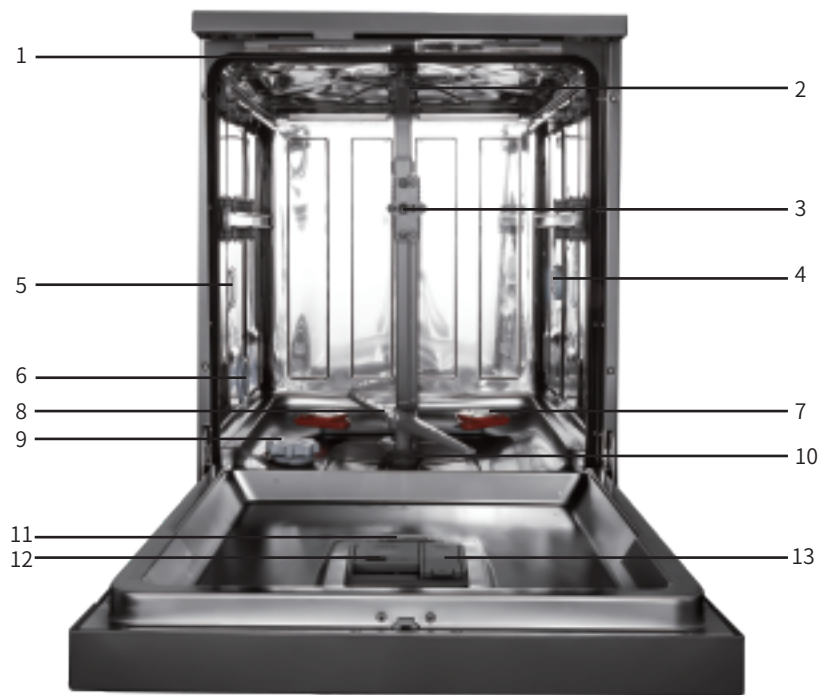

|           |         |                 |           |
|-----------|---------|-----------------|-----------|
| 1.顶部内壁灯   | 2.顶部喷淋臂 | 3.上喷淋臂进水口       | 4.快速干燥装置  |
| 5.侧面内壁灯   | 6.呼吸器   | 7.飞碟喷淋臂         | 8.下喷淋臂    |
| 9.水软化器    | 10.过滤器  | 11.UVON杀菌除味功能装置 | 12.洗涤剂分配器 |
| 13.漂洗剂分配器 |         |                 |           |

■ 控制面板介绍

1.外部控制面板介绍

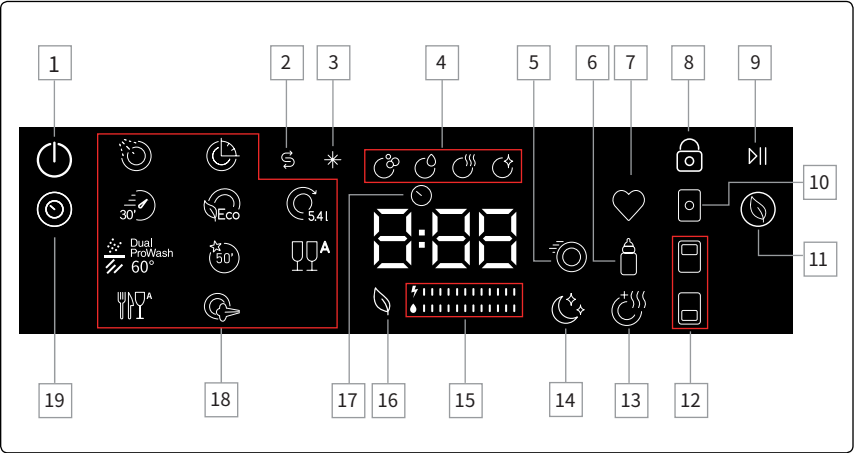

- 1 电源按键

2 洗碗机专用盐指示灯

3 漂洗剂指示灯

4 清洗、漂洗、烘干、程序结束指示灯

5 省时按键

6 加强杀菌按键

7 常用程序收藏夹按键

8 儿童锁按键

9 启动/暂停按键

10 洗涤块按键

11 加强节能按键

12 半载洗按键

13 加强烘干按键

14 静音按键

15 能耗、水耗指示灯

16 加强节能指示灯

17 预约功能指示灯

18 洗涤模式按键

19 预约功能按键

2. 按键说明

| 按键                                                                                  | 操作方式 | 功能                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------|
|    | 长按1秒 | 关机/开机                  |
|    | 点按   | 启动/暂停洗涤程序              |
|                                                                                     | 长按3秒 | 取消洗涤程序                 |
|    | 点按   | 调整预约时长                 |
|                                                                                     | 长按   | 快速调整预约时长               |
|    | 点按   | 选择/取消省时功能              |
|    | 点按   | 选择/取消静音功能              |
|    | 点按   | 选择/取消常用程序收藏夹功能         |
|                                                                                     | 长按3秒 | 设置常用程序收藏夹功能（详见 P19）    |
|    | 点按   | 选择/取消加强除菌功能            |
|    | 点按   | 选择/取消加强烘干功能            |
|                                                                                     | 长按3秒 | 蜂鸣器声音设置（详见 P21）        |
|    | 长按3秒 | 激活/取消儿童锁               |
|   | 点按   | 选择/取消洗涤块功能             |
|  | 点按   | 选择/取消喷淋臂半载洗功能          |
|                                                                                     | 长按3秒 | 激活/停用ion tech离子除味功能    |
|                                                                                     | 长按6秒 | 激活/停用UV紫外线杀菌功能         |
|  | 点按   | 选择/取消喷淋臂半载洗功能          |
|                                                                                     | 长按3秒 | 内部照明模式设置（详见 P21）       |
|  | 点按   | 选择/取消加强节能功能            |
|  | 长按   | 软水系统档位和漂洗剂档位设定（详见 P21） |

3. 洗涤模式按键说明

| 模式名称                                                                                      | 持续时间<br>(分钟) | 描述                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------|
| 果蔬洗    | 15           | 清洗日常的水果和蔬菜（不宜清洗表面易损坏的果蔬，如草莓等） |
| 超快洗    | 30           | 适合清洗量少且轻度污染的餐具                |
| 混合洗    | 113          | 同时适用于轻度污染的精致玻璃器皿和重度污染的瓷器的混合清洗 |
| 智能强力洗  | 122          | 适合重度污染或有特别粘质附着物的餐具的清洗         |
| 即时洗    | 14           | 清洗或漂洗轻度污染餐具的最快洗涤模式            |
| 节能洗    | 207          | 节能降耗的洗涤模式，适合通用的餐具             |
| 婴护洗    | 50           | 适合婴儿餐具用具的消毒和清洗                |
| 蒸汽洗    | 161          | 用蒸汽进行重度脏污餐具用具的清洗              |
| 节能洗+   | 177          | 加强节能降耗的洗涤模式，适用于非重度脏污的餐具       |
| 智能洗    | 91           | 适合任意餐具的清洗，自动智能选择程序            |

■ 规格参数

|             |                      |
|-------------|----------------------|
| 容量          | 14套                  |
| 独立式/嵌入式     | 独嵌两用                 |
| 产品尺寸（H*W*D） | 850mm *598mm*598mm   |
| 能源效率等级      | 欧盟标准A+++             |
| 干燥效率等级      | 欧盟标准A                |
| 净重          | 46kg                 |
| 工作电压/频率     | 220-240V / 50Hz      |
| 总电流         | 10A                  |
| 总功率         | 1900W                |
| 供水压力        | 最大值：1Mpa 最小值：0.03Mpa |
| 噪音          | 44dB（A）              |

# 安装指引

洗碗机必须正确连接电源、进水以及排水，否则无法正常运转，本产品是独嵌两用式洗碗机，可独立摆放安装，也可橱柜嵌入式安装，请按照下面说明进行安装。


## 拆包查验

请拆除本机的包装箱、泡沫等包装品，取出机器内部塑料泡沫垫块等。每台洗碗机出厂前都接受过彻底的功能测试，因此机器内部留下少量的水或水痕，属于正常现象。

## 安装及尺寸

### 1.独立式安装

安装位置应远离热源、避免阳光直射，以免表面涂层脱落或褪色。置于具备进水口，排水口的空间，独立摆放。

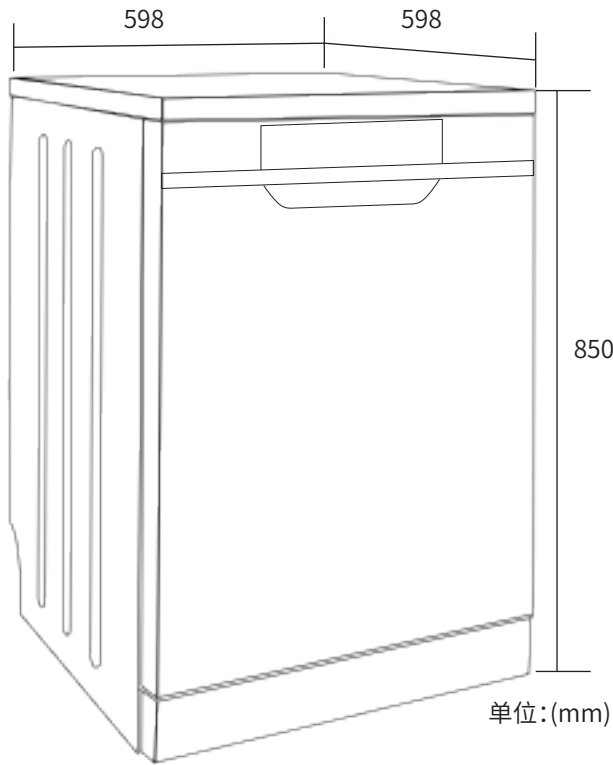


### 2.嵌入式安装

产品可以嵌入橱柜安装，按产品尺寸示意图预留合适的橱柜空间。

产品顶板为可拆卸设计，如有需要降低嵌入安装高度，请卸下固定在机器背面的螺钉，然后将面板从前部向后推1cm，然后将其提起即可拆卸顶板。

产品配备四个调节底脚，可根据安装环境适当调节底脚高度。注意为底脚高度预留合适的整体产品嵌入高度尺寸。

产品嵌入安装时注意在产品背部为电源和水管预留3cm-5cm空间。

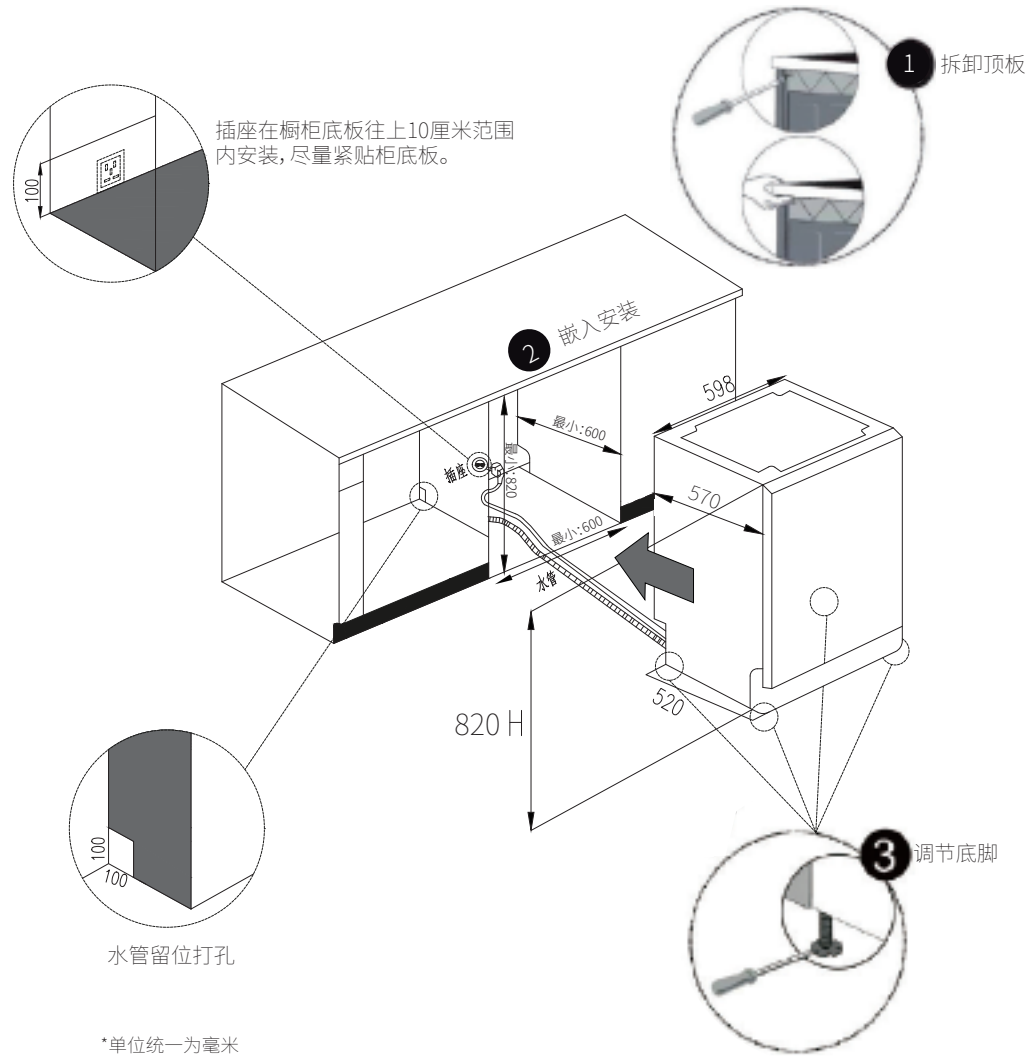

\*单位统一为毫米


# 碗篮装载说明

## ■ 进水连接

- 1. 请将洗碗机进水管连接至进水管道，并确定进水管无弯折、挤压。请使用机器自带的进水软管，将软管直接连接到进水龙头。
- 2. 龙头提供的压力应最小为0.03MPa，最大为1MPa。如果压力超过1MPa，则必须在连接之间安装一个减压阀。
- 3. 若自来水管是新的或长时间未使用，应打开水阀让水流一会，直至水变清且无杂质后再与洗碗机进水管相连。

## ■ 排水连接

- 1. 请用随机附带的排水管连接，排水管末端可使用排水管支架进行固定，通过A或B两种方式与家庭排水系统连接。
- 2. 确定排水管无弯折、挤压或缠绕，排水管的最高部分距离洗碗机底脚所在平面在400-850mm之间。
- 3. 排水管末端不可浸入水中，防止污水倒流。

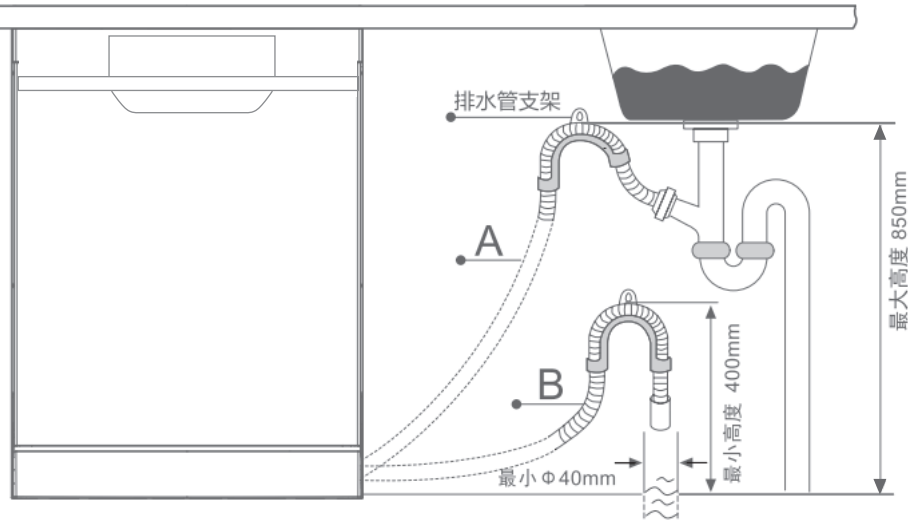

## ■ 电源连接

- 1. 电源插座要接地，需使用专用电源插座，不得随意延长电源线。
- 2. 电源电压需与产品铭牌标识规格相同，220V 50HZ 10A的规格。

## ■ 不宜用洗碗机清洗的物品

- 1. 烟灰，蜡烛残渣，抛光剂，油漆，化学物质，铁合金材料。
- 2. 胶粘物品，被磨蚀剂，酸性碱性化学品污染的物品。
- 3. 对温度敏感的塑料，铜或镀锡的容器，铝和银物品。
- 4. 一些精美的玻璃，装饰性印刷瓷器；一些水晶物品粘附的餐具等。
- 5. 吸收性物品，例如海绵或厨房地毯。

## ■ 餐具预处理

为避免堵塞过滤器，影响洗碗机的性能，请将待洗餐具内大块的食物残渣倒掉，再将餐具、炊具放入洗碗机内。餐具或炊具附着有烤焦、烧糊、粘锅的食物，且非常难以去除，建议在洗涤前浸泡一段时间或用洗碗布等预先处理掉，这样会增强清洗效果。

## ■ 顶部餐具篮摆放


①顶部餐具篮是为放置叉子、勺子、刀子、长勺和小物品设计的。由左侧、中部、右侧三部分组成，滑动顶部餐具篮的左侧或右侧部分可以获得更多空间。




②顶部餐具篮的中间部分可以上下移动，以获得更多的空间。刀等尖锐物品必须水平放置在餐具篮内。



②高度可调节结构：上碗篮两侧配有可调结构，通过可调结构调整碗篮的高度，为下碗篮的摆放留出更大的空间，以摆放较高的餐具。

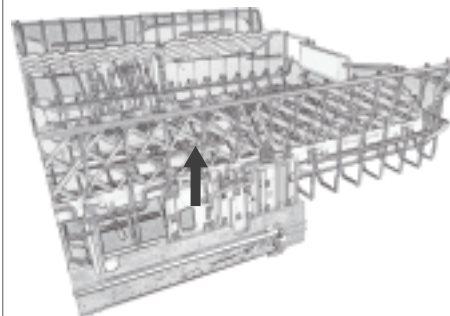


调高上搁架：将上碗篮向上提起至最高点，松手使碗篮至于高档。

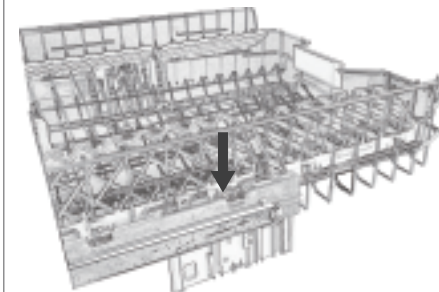


恢复原位置：将上碗篮向上提起，再放下，即可调节至低档。

## ■ 上碗篮摆放

①上碗篮可以放置玻璃杯、茶杯、米饭碗或面碗等。放置餐具时，注意要保证碗口、杯口倾斜向下，保证水流能冲刷到餐具内壁。

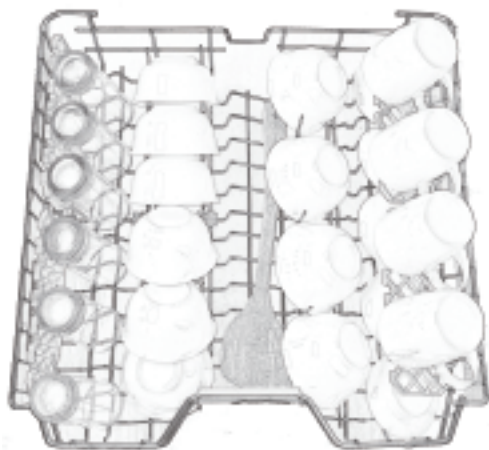


③可折可调杯托：杯托可用于放置杯子、刀叉类，高度可调节，可折叠，特有的硅胶扣用来放置高脚杯等酒杯类。

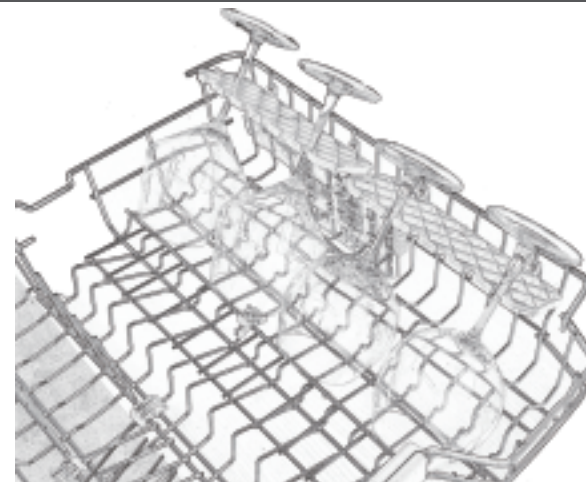


## ■ 下碗篮摆放


④可折叠支架：上碗篮带有可折叠支架，可通过折叠活动支架释放空间来摆放大件的餐具。

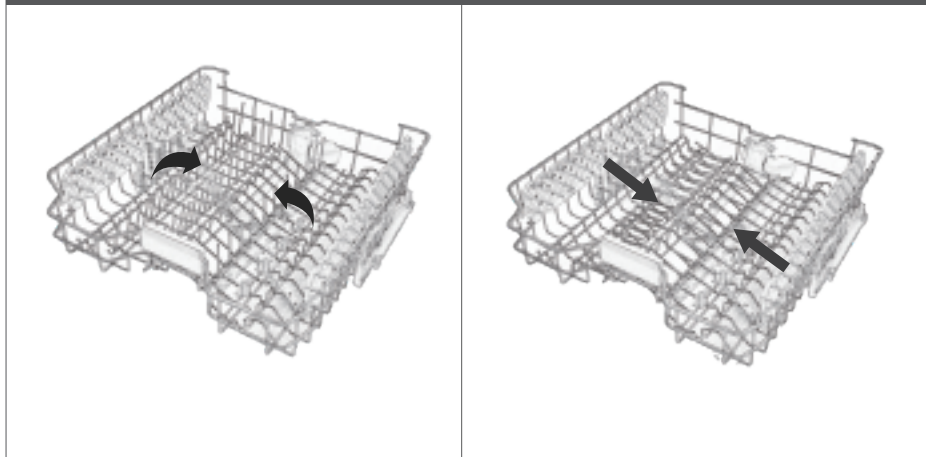

①下碗篮可以摆放较大的餐具、深口的碗碟，以及锅具等大件物品；同时还附带多功能餐具篮，用于刀叉筷匙的放置。为了减少受伤风险，建议您将刀叉和锋利的餐具尖端朝下放置。

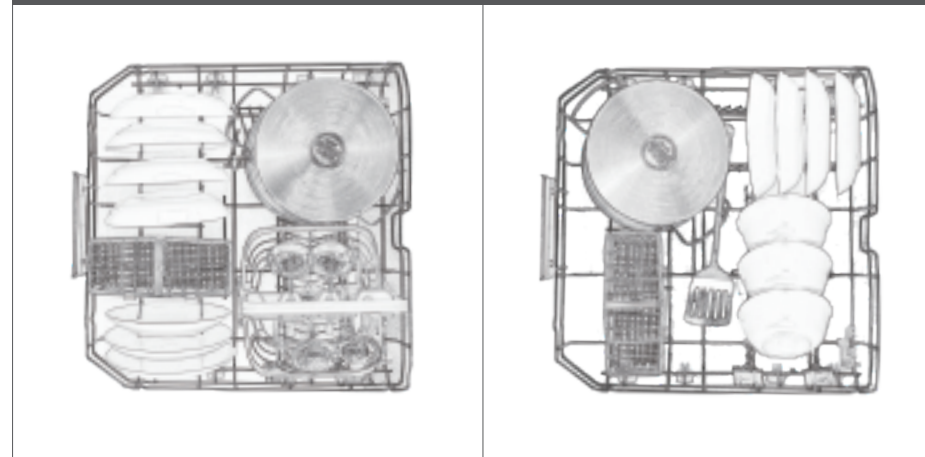

⑤加强喷淋臂：上碗篮加强冲洗功能设计，该功能用于清洗玻璃杯、瓶子等。当喷柄处于垂直位置时，通过将水向上引导；当喷柄处于水平位置时，水被向下引导，有助于洗涤下篮餐具。

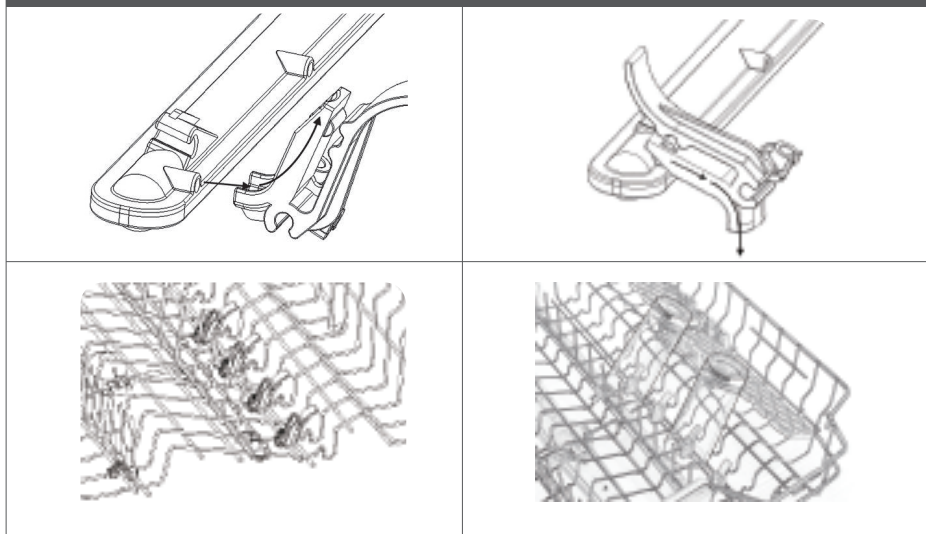


②可折叠支架：下碗篮带可折叠支架，可通过折叠活动支架释放空间来摆放大件的锅碗瓢盆等物品。



③酒杯架：用于悬挂水杯、酒杯等玻璃器皿。



④瓶架：瓶架可以用来清洗高大的开口容器，如奶瓶、碗、锅或水壶。瓶架可以沿着箭头方向取出，如图所示。

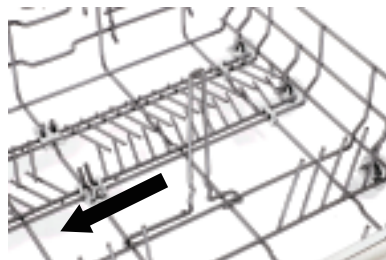

## ■ 餐具摆放注意事项

1.器皿方向：①所有器皿容器都要将口朝下放置；

②带有凹槽的器皿，注意碗口要倾斜向下，使喷淋臂中喷射的水流可以喷刷到餐具内壁。

2.避免叠放：③摆放的餐具开口方向要一致，避免叠加放置。

3.注意密度：④餐具数量不多时，间隔放置洗涤效果会更好，避免堆叠放置。

▲稳固摆放：非常小的餐具，请将其固定，确保洗涤时不会翻倒或从搁架中掉落。


▲摆放餐具时，注意较高尺寸的餐具应不阻挡喷淋臂的旋转。

| 错误示范       | 正确方式 |
|------------|------|
| <p>① ②</p> |      |
| <p>③</p>   |      |
| <p>④</p>   |      |

# 产品使用指导

## ■ 使用软水系统

软水器可软化水质，减少水垢产生，对提高洗净有一定作用，若你所在地区的自来水水质较硬，建议你给洗碗机软水器中加盐。请逆时针旋转以打开盐室盖，使用产品附带的漏斗将1Kg盐注入加盐口，加水直到注满为止，装回盖子并合上。若有盐洒在内胆，请用湿抹布擦拭干净。最好运行短时程序冲洗一次，避免溢出的盐水腐蚀内胆、过滤网、电机等，造成洗碗机损坏。

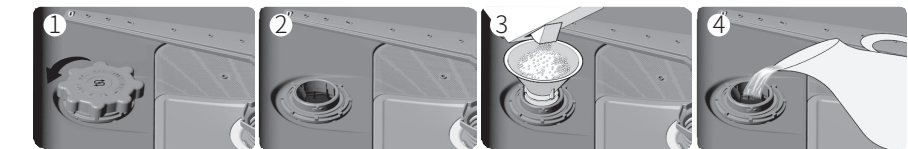

▲ 仅可使用洗碗机专用盐

### 1.水硬度表

| 水平 | 德国dH  | 法国dF  | 英国dE  | 中国ppm   | 档位 |
|----|-------|-------|-------|---------|----|
| 1  | 0-5   | 0-9   | 0-6   | 0-90    | L1 |
| 2  | 6-11  | 10-20 | 7-14  | 100-200 | L2 |
| 3  | 12-17 | 21-30 | 15-21 | 210-300 | L3 |
| 4  | 18-22 | 31-40 | 22-28 | 310-400 | L4 |
| 5  | 23-31 | 41-55 | 29-39 | 410-550 | L5 |
| 6  | 32-50 | 56-90 | 40-63 | 560-900 | L6 |

▲ 出厂默认为L3，如果你不知水的硬度值，请向当地自来水公司咨询


| 城市           | 北京      | 沈阳      | 上海      | 南京      | 广州     |
|--------------|---------|---------|---------|---------|--------|
| 水硬度<br>(ppm) | 250-260 | 270-280 | 150-160 | 130-140 | 90-100 |

### 2.软水系统档位设置(详见 P21)

## ■ 填充洗涤剂 and 漂洗剂


### 1.使用洗涤剂

请务必使用洗碗机专用洗涤剂，使用前，打开洗涤剂仓门，倒入洗涤剂，合上盖子并锁定到位。洗涤剂一般有粉状和块状两种，如果使用洗涤块，请开启控制面板的“洗涤块功能”。

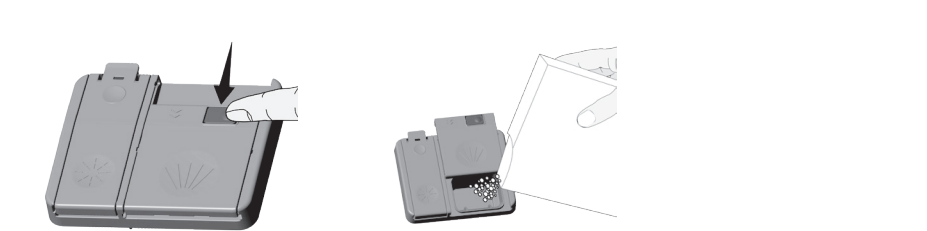

### 2.使用漂洗剂

漂洗剂也可称为亮碟剂，适当添加可以增加餐具的亮度，也增强餐具的烘干效果，打开漂洗剂仓门，加入漂洗剂，不要超过max标识。

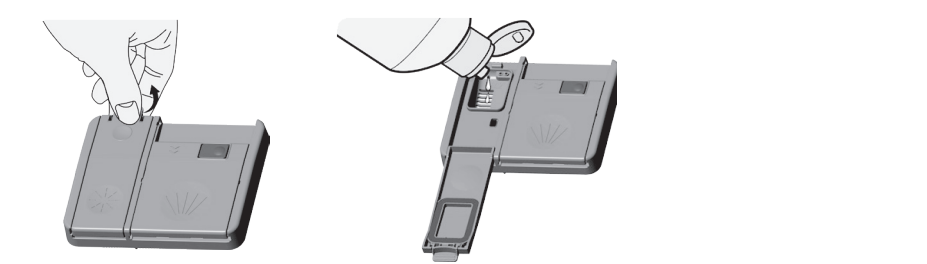

### 3.漂洗剂档位设置(详见 P21)

出厂设置为“r4”。如果餐具未正确干燥或有斑点，请提高档位。如果碗碟上形成蓝色污渍，请降低档位。

漂洗剂一次添加后可用于多次洗涤，不需每次洗涤时添加。

## 洗涤程序操作

- 1.将餐具放入碗篮中摆好（详见 P16）。
- 2.根据需要在分配器中加入洗涤剂 and 漂洗剂（详见 P18），关上门。
- 3.长按  1秒，机器开机。
- 4.设定洗涤模式：点按面板上10个洗涤模式。 果蔬洗， 超快洗， 混合洗， 智能强力洗， 即时洗， 节能洗， 婴护洗， 蒸汽洗， 节能+洗， 智能洗。在切换洗涤模式时，面板上选定的模式将点亮，显示屏上显示模式时间。
- 5.设定额外功能（详见 P19），关上门。
- 6.洗涤程序启动和运行：点按  启动程序。当显示屏中的“”开始常亮，表示洗碗机已开始启动。程序运行过程中，“”点亮表示正在运行漂洗功能，“”点亮表示正在运行烘干功能。显示屏上显示洗涤程序结束所需时长。
- 7.洗涤程序结束：程序运行结束后，显示屏中“”常亮，蜂鸣器长鸣“滴~~”3声。

- ▲某些模式下，洗涤程序结束后机门会自动弹开3-5cm，以保证更好的干燥效果。
- ▲某些模式下，建议在程序运行结束等待20分钟后取用餐具，以免烘干高温烫伤。
- ▲洗碗机的烘干效果与餐具摆放、餐具装载数量、漂洗剂用量等因素相关。如有少许水滴，属正常现象。
- ▲洗碗机不适合长期储存餐具，建议一段时间不使用洗碗机，请将餐具取出，并保持机门开启一定缝隙，以便于通风。

## 额外功能操作

- 1.预约功能：点按或长按 ，显示屏依次显示“0h”--“24h”，表示可预约0-24小时，选定预约时间后，外部显示屏  点亮，关上门，点按 ，启动预约功能，机器按预约时间启动程序。
- 2.省时功能：点按并点亮 ，可缩短程序持续时间，洗涤水的温度和压力将升高以确保在更短的时间内改进洗碗质量。
- 3.静音功能：点按并点亮 ，通过降低水压，从而提供更灵敏和安静的清洗。
- 4.常用程序收藏夹功能：选中一个模式和额外功能，长按并点亮 ，选中的模式和功能按键闪烁一下，表示此程序已加入常用程序收藏夹。使用常用程序时，点按并点亮 ，可快速选择常用程序。
- 5.加强杀菌功能：虽然本机的标准洗涤模式中含有高温杀菌的功能，仍然可以点按并点亮 ，开启加强杀菌功能。在本功能下，可以通过提高洗涤温度和洗涤时间，达到更好的洗涤效果和除菌效果。（ 果蔬洗、 超快洗、 即时洗模式下不可选择此功能）
- 6.加强烘干功能：虽然本机的洗涤程序运行过程中含有烘干功能，仍然可以点按并点亮 ，开启加强烘干功能。在本功能下，可以通过提高漂洗温度和延长烘干时间，达到更好的烘干效果。（ 果蔬洗和  即时洗模式下不可选择此功能）
- 7.儿童锁功能：机器开机状态下，长按  3秒，显示屏倒计时“3-2-1”，在3秒结束后，显示屏闪烁2秒，显示“CL”1秒， 按键点亮，儿童锁功能激活，所有按键锁定。重复上述操作，显示屏闪烁4秒，显示“CL”1秒， 按键熄灭，儿童锁功能取消。
- 8.洗涤块功能：点按并点亮 ，开启本功能。本功能在添加专用多效合一的洗涤块时开启，开启后将对洗涤的水温和水压进行调整，使洗涤块更容易溶解。（ 果蔬洗和  即时洗模式下不可选择此功能）

9.半载洗功能：当一次洗涤少量餐具时开启本功能，可将少量餐具单独放在上碗篮，点按并点亮 ，实现只对上碗篮区域进行冲洗；或者单独放在下碗篮，点按并点亮 ，实现只对下碗篮区域进行冲洗；或者在上碗篮和下碗篮均匀放置，点按并点亮  和 ，实现以更低的水耗能耗对上下碗篮进行冲洗。此功能相比常规模式，以更低的能耗实现少量餐具的洗涤。

10.加强节能功能：虽然本机的标准洗涤模式配有节能洗模式，仍然可以点按 ，使  指示灯点亮，开启加强节能功能。在本功能下，可以通过智能调整洗涤时的水温 and 水量，达到更节能减耗的效果。（ 果蔬洗和  蒸汽洗模式下不可选择此功能）

11.ion tech离子除味功能：当洗碗机存储餐具时，可开启离子除味功能，吸附异味，保持洗碗机内空气清新。长按  3秒，显示屏将倒计时“1-2-3”，然后显示“ion”，表明离子除味功能已激活，当门关闭时，功能将启动，仓内发出轻闷响。若想取消此功能，重复上述操作，显示屏将不再显示“ion”，表明离子除味功能已停用。如果在ion tech工作期间打开机器门，则机器内CrystaLight灯将闪烁。ion tech功能最长运行时间为24小时，24小时后该功能将自动取消。

12.UV紫外线杀菌功能：长按  6秒，显示屏将倒计时“1-2-3-Ion-4-5”，然后显示“U1”1秒，表示UV功能已激活，机器内CrystaLight灯闪烁。若想取消此功能，重复上述操作，显示屏显示“U0”1秒，表示UV功能已禁用，机器内CrystaLight灯关闭。此功能通过紫外线杀菌技术，提供额外的卫生清洁效果。

- ▲静音和省时功能不能同时选择，且只有  混合洗、 节能洗和  节能洗+模式时可选择。
- ▲加强除菌和加强烘干功能不能同时选择。

## 程序设定后的更改操作

| 机器状态   | 更多操作    | 具体实施                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 程序启动前  | 修改模式/功能 | 点按相应模式按键/相应功能按键                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|        | 取消清洗    | 长按  1秒                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 程序启动后  | 修改模式/功能 | 点按  ，暂停程序，修改完成后，点按  ，继续运行程序<br>注：此时预约、省时、静音、加强节能功能不可修改                                                                                                                                                                        |
|        | 中途加餐具   | 直接打开机门，关机门继续运行程序                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|        | 暂停程序    | 点按  ，程序暂停，点按  ，继续运行程序<br>长按  1秒，机器关机，长按  1秒，机器开机后继续运行程序 |
|        | 取消程序    | 长按  3秒，显示屏倒计时“3-2-1”，排水过程将持续 30s后程序取消                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|        | 再次预约时间  | 取消程序后，重新预约时间                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 预约时间未到 | 修改模式/功能 | 点按  ，开机门修改完成后，关机门，点按  ，继续运行程序                                                                                                                                                                                                 |
|        | 取消程序    | 长按  3秒，显示屏倒计时“3-2-1”，排水过程将持续 30s后程序取消                                                                                                                                                                                                                                                                            |

- ▲ 如若需要修改洗涤程序，建议在洗涤剂仓门打开投放前修改，以免影响洗涤效果。

## 通用设置说明

### 1.软水系统档位设置

机器关机状态下,长按  1秒,洗碗机开机后立即长按  ,直到显示屏上显示“SL”,松开  ,进入软水系统档位设置,点按  和  设置合适的档位,显示屏依次显示“L1”--“L6”代表六个档位,选择合适档位后,长按  1秒关闭机器保存设置。

### 2.漂洗剂档位设置

机器关机状态下,长按  1秒,洗碗机开机后立即长按  ,直到显示屏上显示“rA”,松开  ,进入漂洗剂档位设置,点按  和  设置合适的档位,显示屏依次显示“r1”--“r5”代表五个档位,选择合适档位后,长按  1秒关闭机器保存设置。

### 3.蜂鸣器声音设置

机器开机状态下,长按  3秒,显示屏倒计时“3-2-1”,在3秒结束后,显示屏显示上次设置的声音模式。用户可以点按  ,调高声音音量;点按  ,调低声音音量。显示屏依次显示“S00”--“S03”,设置完成后,长按  1秒关闭机器保存设置。“S00”表示所有语音均关闭。

| 蜂鸣声     | 情况说明               |
|---------|--------------------|
| 短鸣“嘀”   | 按键触摸功能生效/开机关机时     |
| 短鸣“嘀嘀”  | 警告音。按键触摸未生效,机器故障报警 |
| 长鸣“嘀~~” | 程序结束提示音            |

### 4.内部照明模式设置

机门开启状态下,长按  3秒,显示屏将倒计时“3-2-1”,然后显示“IL1”,内部照明灯闪烁一下,表明节能模式已开启。此模式下,内部照明灯在机门开启时,点亮4分钟后熄灭。若想切换成正常模式,重复上述操作,显示屏将显示“IL0”,表明正常模式已开启。此模式下,内部照明灯在机门开启时,一直点亮。

## 清洁与维护

为达到理想的清洁效果,建议定期对洗碗机进行检查和维护,可以避免机器发生故障;建议每次洗涤结束后,将门体微微敞开,保持洗碗机内部空气清新。

## 机身及门体清洁


请在关闭电源的状态下用干净的湿布擦拭机身以及门封,清除灰尘或者残留物,请勿用腐蚀性的液体擦拭,并用软布擦干,擦拭时请不要拉扯密封条,有可能过度拉扯会影响门体密封效果。如发现洗碗机内壁有斑点或污渍,请将碗篮取出,用拧干的软布或洗碗机专用清洁剂清洁内壁。

## 过滤器清洁

过滤器能够有效阻挡餐具上掉落的残渣进入到洗涤系统中,食物残渣有时会堵塞过滤器,影响洗涤效果。建议每周至少清洗一次过滤器。





1.洗碗程序结束后,检查过滤器内是否留有食物残渣,及时清理。

2.如需清洁,请依次取下平面过滤网和过滤器,按照下图操作步骤使用清水冲洗干净。

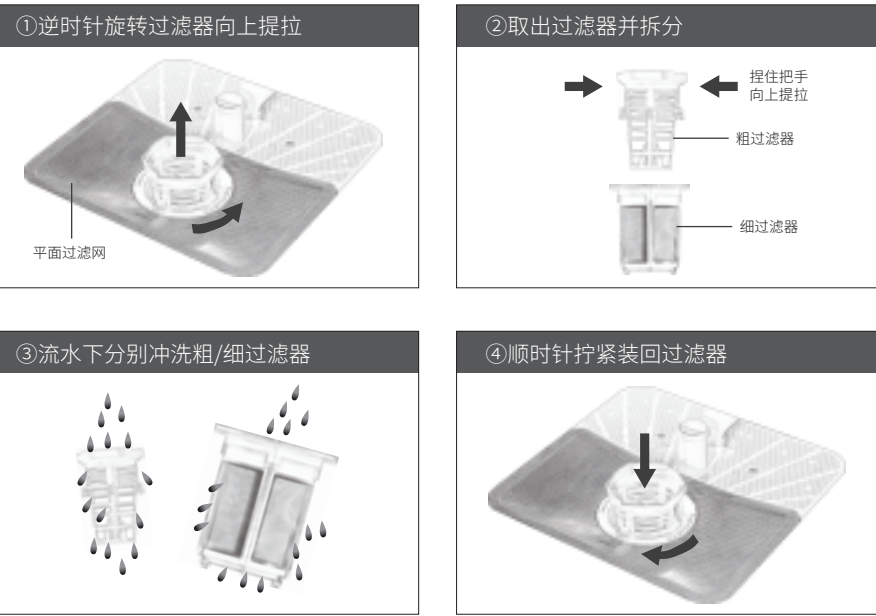

## ■ 喷淋臂清洁

洗涤水中的食物残渣有可能会堵塞喷淋臂的喷射孔，建议定期清洁，以确保洗涤效果。  
检查喷射孔是否堵塞，如果有，请按步骤取下喷淋臂，用水和软刷进行清洗，并重新装上喷淋臂。

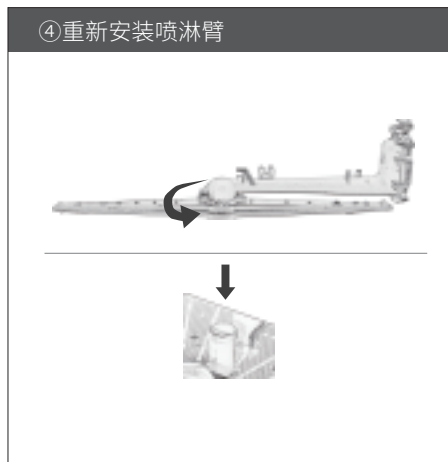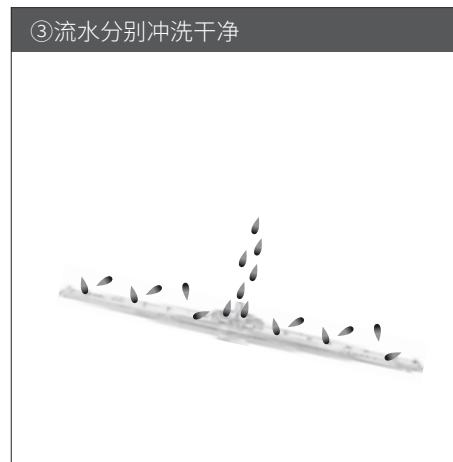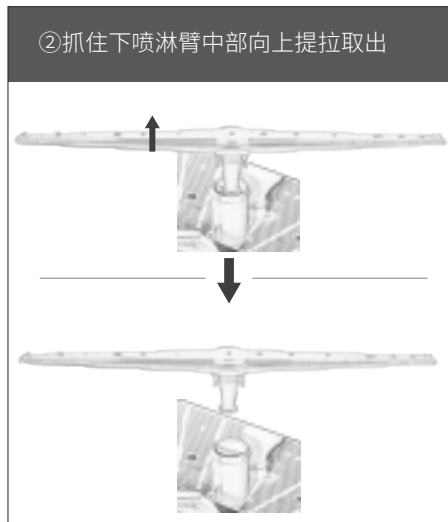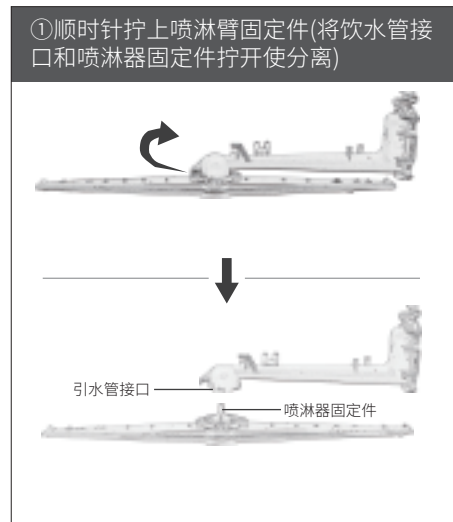

## 故障排除

| 故障现象            | 可能的原因                          | 如何解决                   |
|-----------------|--------------------------------|------------------------|
| 程序无法启动          | 洗碗机未接入电源                       | 插好电源插头，并检查电源插座         |
|                 | 电源键未接通                         | 按下“①”电源按键打开洗碗机         |
|                 | 进水龙头关闭                         | 打开进水龙头                 |
|                 | 门体未关闭到位                        | 确保洗碗机门关闭到位             |
| 机器内部有水残留        | 排水不畅                           | 检查排水软管，清洗并疏通           |
|                 | 过滤器堵塞                          | 清洁过滤器                  |
|                 | 洗涤程序尚未完成                       | 等待洗涤程序完成               |
| 在清洗过程中停止        | 电源断开                           | 检查电源是否完好               |
|                 | 进水口故障                          | 检查水龙头、进水软管             |
| 在洗涤过程中会听到撞击和嘀嗒声 | 喷淋臂撞到碗碟或者餐具                    | 移动或清除遮挡喷淋臂的餐具          |
|                 | 餐具摆放较少时，喷出的水会直接喷到洗碗机内壁上产生撞击的声音 | 正常可以增加餐具量，并均匀摆放        |
|                 | 洗涤程序进行时，较轻的餐具被水冲击会产生移动         | 摆放时尽量将较轻的餐具固定          |
| 部分食物残渣残留在餐具上    | 餐具未正确摆放                        | 按说明正确摆放餐具，并且不超载        |
|                 | 没有使用足够的洗涤剂                     | 按照程序表中的说明使用正确的洗涤剂量     |
|                 | 选择了错误的洗涤模式                     | 使用模式表中的信息选择最合适的洗涤模式    |
|                 | 喷嘴堵塞                           | 用软刷和水清洁喷射孔             |
|                 | 过滤器或排水泵堵塞或过滤器未安装到位             | 检查及疏通排水管和过滤器，并确认是否安装正确 |

| 故障现象       | 可能的原因                 | 如何解决                              |
|------------|-----------------------|-----------------------------------|
| 餐具上残留白色污渍  | 洗涤剂使用量不正确             | 按照程序表中的说明使用适量的洗涤剂                 |
|            | 漂洗剂的用量或软水器设置太低        | 增加漂洗剂或增加软水器的档位                    |
|            | 水硬度过高                 | 增加水硬度调节值并加盐                       |
|            | 分配器仓门盖未正确关闭           | 检查仓门是否正确关闭                        |
| 餐具未干       | 选择的模式不含烘干功能           | 选择一个带有烘干选项的模式                     |
|            | 漂洗剂的剂量设置太低            | 增加漂洗剂的剂量设定                        |
|            | 餐具堆叠或餐具凹处积水           | 正确摆放餐具，带凹槽的餐具略微倾斜向下摆放，保证餐具之间不相互遮挡 |
| 金属餐具上会形成锈斑 | 餐具的抗锈性不足              | 使用抗锈性餐具                           |
|            | 当地水硬度值过高              | 根据当地水硬度调整水软化器档位                   |
|            | 分配器仓门未正确关闭            | 检查仓门是否正确关闭                        |
|            | 软化盐添加过多，残留的洗碗盐留在机器内   | 请使用漏斗加盐，按说明添加适量的软化盐               |
|            | 未添加漂洗剂或者档位过低          | 添加漂洗剂，调节合适的档位                     |
| 洗涤剂残留      | 洗碗粉或洗涤剂过多或水流被阻挡，无法冲刷到 | 参照洗涤模式说明添加适量的洗碗粉或洗涤剂，并投放到正确位置     |
|            | 使用的洗涤模式不适合添加洗碗粉或洗涤剂   | 此类模式不添加洗碗粉或洗碗块                    |
|            | 洗碗粉或洗涤剂过期             | 更换洗碗粉或洗涤剂                         |

## 自动故障警告及如何处理

| 故障 | 可能的原因             | 故障排除                                                 |
|----|-------------------|------------------------------------------------------|
| F5 | 进水阀未打开，<br>进水压力不够 | 查看进水压力是否符合要求，进水阀是否打开，进水管是否弯折或堵塞，进行以上排查后，按电源键重新开始程序即可 |
|    |                   | 将入口软管与水龙头拆开，并清洁软管过滤器                                 |
| F3 | 连续进水              | 关闭水龙头，联系专业客服                                         |
| F2 | 排水故障              | 排水软管和过滤器可能堵塞，清除堵塞物                                   |
|    |                   | 查看排水管是否弯折，如果折弯，请顺直                                   |
| F8 | 加热器故障             | 联系服务                                                 |
| F1 | 溢水报警              | 关闭电源，关闭进水阀，并联系专业客服                                   |
| FE | 电脑芯片故障            | 联系专业客服                                               |
| F7 | 过热保护              | 联系专业客服                                               |
| F9 | 除数位置错误            | 联系专业客服                                               |
| F6 | 加热器传感器故障          | 联系专业客服                                               |

## 装箱清单

|        |    |       |    |
|--------|----|-------|----|
| 主机     | 1台 | 排水管支架 | 1件 |
| 碗篮     | 3个 | 使用说明书 | 1本 |
| 多功能餐具篮 | 1个 | 加盐漏斗  | 1个 |
| 进水管    | 1件 | 酒杯架   | 1个 |